




























Telefonul afișează în partea superioară a ecranului următoarele indicatoare de stare:

Picto-gramă	Descriere	Picto-gramă	Descriere
	Lipsă semnal		Redare muzică în curs
	Putere semnal ¹		Redare muzică în pauză
	Căutare rețea		Mesaj text nou (SMS)
	Rețea GPRS conectată		Mesaj multimedia nou (MMS)
	Apel în curs		Mesaj e-mail nou
	Navigare pe Web		Mesaj de configurare nou
	Conectare la o pagină Web securizată		Mesaj push nou
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)		Mesaj vocal nou
	Redirecționare apel activată		Profil Normal activat
	Lipsă cartelă SIM		Profil Silențios activat
	Bluetooth activat		Nivel de energie al bateriei
	Alarmă activată		10:00 Oră curentă
	Cartelă de memorie introdusă	1. Această pictogramă poate varia în funcție de setarea cartelei dvs. SIM.	
	Radio FM pornit		
	Radio FM în pauză		

Gestionarea cartelelor SIM

Telefonul dvs. acceptă modul SIM dual, care vă permite să utilizați două cartele SIM în același timp, fără a le schimba. Aflați cum să activați cartelele SIM și cum să modificați setările cartelelor.

Activarea cartelelor SIM

- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Gestionare cartele SIM**.
- Selectați **Rețea** și derulați la stânga sau la dreapta, la o cartelă SIM.
- Apăsați pe **<Schimbare>** pentru a activa cartela.

Comutarea automată a cartelelor SIM


- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Gestionare cartele SIM**.
- Selectați **Comutare automată SIM**.
- Apăsați pe **<Schimbare>** pentru a activa caracteristica de comutare automată.
- Selectați o cartelă SIM și setați ora de început, respectiv de sfârșit pentru comutare.
- Apăsați pe **<Salvare>**.
- Repetăți pașii 4-5 pentru o altă cartelă SIM.

Pentru a modifica denumirile și pictogramele cartelelor SIM

- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Gestionare cartele SIM**.
- Selectați **Înregistrare cartelă**.
- Selectați o cartelă SIM.
- Modificați denumirea și pictograma cartelei.
- Apăsați pe **<Salvare>**.

Instalați cartelele SIM și bateria

- Scoateți capacul din spate și introduceți cartelele SIM.

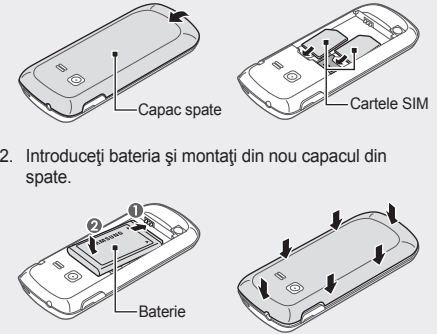

Încărcarea bateriei

- Conectați un încărcător la mufa multifuncțională.
- Deconectați încărcătorul după terminarea încărcării.



Efectuarea unui apel

- În modul Repaus, introduceți un prefix regional și un număr de telefon.
- Apăsați pe [**↵**] pentru a forma numărul.
- Pentru a termina apelul, apăsați pe [**☎**].

Preluarea unui apel

- La primirea unui apel, apăsați pe [**↵**].
- Pentru a termina apelul, apăsați pe [**☎**].

Apelarea unui număr format recent

- În modul Repaus, apăsați pe [**↵**] pentru a afișa o listă cu numere recente.
- Derulați spre stânga sau spre dreapta pentru a selecta un tip de apel.
- Derulați în sus sau în jos pentru a selecta un număr sau un nume.
- Apăsați pe tasta Confirmare pentru a vizualiza detaliile apelului sau pe [**↵**] pentru a forma numărul.


Reglarea volumului

Pentru a regla volumul soneriei

- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profiluri de sunet**.
- Derulați la profilul pe care doriți să îl utilizați.


 Dacă utilizați profilul Silențios, nu puteți regla volumul tonului de sonerie.

- Apăsați **<Editare>** și selectați o cartelă SIM.
- Selectați **Volum** → **Alertă apel**.
- Derulați spre dreapta sau spre stânga pentru a regla volumul și apăsați pe **<Salvare>**.


-  Nu scoateți bateria din telefon înainte de a deconecta mai întâi încărcătorul. În caz contrar, telefonul poate fi deteriorat.
- Pentru a economisi energie, deconectați încărcătorul de la priza electrică atunci când nu-l folosiți. Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priză atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Dispozitivul trebuie să rămână aproape de priza electrică în timpul încărcării.

Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Telefonul acceptă cartele de memorie microSD™ sau microSDHC™ cu capacități maxime de 32 GB (în funcție de producătorul și de tipul cartelei de memorie).

-  Formatarea cartelei de memorie pe un PC poate cauza incompatibilități cu telefonul dvs. Formatați cartela de memorie doar pe telefon.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor va reduce durata de viață a cartelelor de memorie.


- Scoateți capacul din spate.
- Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

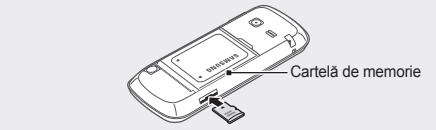

- Împingeți cartela de memorie în slotul pentru cartela de memorie până când se fixează în poziție.
- Montați înapoi capacul din spate.


Pentru a regla volumul vocii în timpul unui apel

În timpul unei convorbiri, apăsați pe tasta Navigare în sus sau în jos pentru a regla volumul.

 În medii zgomotoase, poate fi dificil să auziți apelurile în timp ce utilizați caracteristica set difuzor - microfon. Pentru o performanță audio mai bună, utilizați modul normal al telefonului.

Schimbarea tonului de sonerie

- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profiluri de sunet**.
- Derulați la profilul pe care doriți să îl utilizați.


 Dacă utilizați profilul Silențios, nu puteți schimba tonul soneriei.

- Apăsați **<Editare>** și selectați o cartelă SIM.
- Selectați **Ton sonerie apeluri vocale**.
- Selectați o locație de memorie (dacă este necesar).
- Selectați un ton de sonerie.





Pentru a comuta la un alt profil, selectați-l din listă.

Utilizarea ecranului Meniu principal inteligent

Ecranul Meniu principal inteligent vă permite să accesați aplicațiile și contactele dumneavoastră preferate și să vizualizați evenimentele sau sarcinile care urmează. Puteți particulariza ecranul Meniu principal inteligent pentru a se potrivi preferințelor și nevoilor dumneavoastră.

 Atunci când utilizați ecranul Meniu principal inteligent, tasta Navigare nu funcționează pentru comenzi rapide.


Pictograme de instrucțiuni

	Notă: note, sfaturi de utilizare sau informații suplimentare
	Urmat de: ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a parcurge un pas; de exemplu: În modul Meniu, selectați Mesaje → Creare mesaj (reprezintă Mesaje , urmat de Creare mesaj)
	Paranteze pătrate: tastele telefonului; de exemplu: [☎] (reprezintă tasta Pornire/Oprire)
	Paranteze unghiulare: taste funcționale care controlează diferite funcții pentru fiecare ecran; de exemplu: <OK> (reprezintă tasta funcțională OK)

Pornirea și oprirea telefonului

Pentru a porni telefonul,


- Țineți apăsat [**☎**].
- Introduceți codul dvs. PIN și apăsați pe **<Confirm.>** (dacă este necesar).

 Dacă bateria se descarcă în totalitate sau este scoasă din dispozitiv, data și ora se vor reseta.

Pentru a opri telefonul, repetați pasul 1 de mai sus.

Pentru adăugarea elementelor la ecranul Meniu principal inteligent

- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran** → **Meniu principal inteligent** și derulați spre stânga sau spre dreapta către ecranul Meniu de repaus inteligent.
- Apăsați pe **<Editare>**.
- Selectați elementele de afișat pe ecranul Meniu principal inteligent.
Pentru bara de instrumente pentru comenzi rapide, se pot adăuga sau șterge comenzile rapide după dorință. Apăsați pe **<Opt.>** → **Editare comenzi rapide**.
- Apăsați pe tasta Confirmare pentru a edita comenzile rapide.
- Apăsați pe **<Salvare>**.

 Puteți modifica ecranul de repaus la un alt stil. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran** → **Meniu principal inteligent** și derulați spre stânga sau spre dreapta către stilul pe care îl doriți.

Pentru a accesa elementele Meniului principal inteligent

Apăsați tasta Navigare pentru a accesa elementele de pe ecranul Meniu principal inteligent și apăsați tasta Confirmare pentru a selecta un element.

Introducerea textului

Pentru a schimba modul de introducere a textului

- Țineți apăsat pe [**#**] pentru a comuta între modulele T9 și ABC. În funcție de țară, aveți posibilitatea să accesați un mod de introducere pentru propria limbă.

Utilizarea camerei

Pentru a face fotografii

- În modul Meniu, selectați **Camără foto** pentru a porni camera foto.
- Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
- Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.
- Pentru a fotografia, apăsați pe tasta Confirmare. Fotografia este salvată automat.

Pentru a vizualiza fotografiile

În modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → **Imagini** → un fișier imagine.

Pentru a înregistra videoclipuri

- În modul Meniu, selectați **Camără foto** pentru a porni camera foto.
- Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
- Apăsați pe [**1**] pentru a comuta la camera video. Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.
- Apăsați pe tasta Confirmare pentru a începe înregistrarea.
- Apăsați pe tasta Confirmare sau pe **<Oprire>** pentru a opri înregistrarea. Videoclipul este salvat automat.


Pentru a vizualiza videoclipurile

În modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → **Videoclipuri** → un fișier videoclip.


Accesarea meniurilor

Pentru a accesa meniurile telefonului,

- În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** pentru a accesa modul Meniu.

 În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, poate fi necesar să apăsați pe tasta Confirmare pentru a accesa modul Meniu.

- Utilizați tasta Navigare pentru a derula la un meniu sau la o opțiune.
- Apăsați pe **<Selectare>** sau pe tasta Confirmare pentru a confirma opțiunea evidențiată.
- Apăsați **<Înapoi>** pentru a trece la nivelul anterior; Apăsați [**☎**] pentru a reveni la modul Repaus.

-  Când accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat odată cu cartelele SIM. Pentru detalii, luați legătura cu furnizorul dvs. de servicii.
- Compania Samsung nu este responsabilă pentru pierderea parolelor sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.

- Apăsați pe [**#**] pentru a comuta între litere mari și litere mici sau pentru a comuta la modul Numeric.
- Apăsați pe [*****] pentru a comuta la modul Simbol.
- Țineți apăsat pe [*****] pentru a selecta metoda de introducere sau pentru a schimba limba de introducere.

Mod T9

- Apăsați ,o singura dată, pe tastele alfanumerice corespunzătoare, pentru a introduce un cuvânt întreg.
- Când cuvântul este afișat corect, apăsați pe [**0**] pentru a introduce un spațiu. În cazul în care nu este afișat cuvântul corect, apăsați pe tasta Navigare în sus sau în jos pentru a selecta un cuvânt alternativ.

Mod ABC

Apăsați pe tasta alfanumerică adecvată până când caracterul dorit apare pe ecran.

Mod Numeric

Apăsați pe tasta alfanumerică adecvată pentru a introduce un număr.


Mod Simbol

Apăsați pe tasta alfanumerică adecvată pentru a introduce un simbol.

Pentru a utiliza alte caracteristici pentru introducerea textului

- Pentru a deplasa cursorul, apăsați pe tasta Navigare.
- Pentru a șterge caracterele unul câte unul, apăsați pe **<Golire>**. Pentru a șterge toate caracterele, țineți apăsat pe **<Golire>**.
- Pentru a insera un spațiu între caractere, apăsați pe [**0**].
- Pentru a introduce semne de punctuație, apăsați pe [**1**].

Adăugarea unui contact nou

 Este posibil ca, în funcție de furnizorul de servicii, locația de memorie pentru salvarea noilor contacte să fie prestabilă. Pentru a schimba locația de memorie, selectați, în modul Meniu **Contacte** → o locație de memorie (dacă este necesar).

- În modul Repaus, introduceți un număr de telefon și apăsați pe **<Opțiuni>**.
- Selectați **Adăugare la Contacte** → **Creare contact** → o locație de memorie (dacă este necesar).
- Selectați un tip de număr (dacă este necesar).
- Introduceți informațiile de contact.
- Apăsați tasta Confirmare pentru a salva contactul în memorie.

Trimiterea și vizualizarea mesajelor

Pentru a trimite un mesaj text sau un mesaj multimedia

- În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj**.
- Introduceți un număr pentru destinatar și derulați în jos.
- Introduceți textul mesajului.
Consultați „Introducere text.”
Pentru expedierea ca mesaj text, treceți la pasul 5. Pentru a atașa elemente multimedia, continuați cu pasul 4.
- Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Adăugare multimedia** și adăugați un element.
- Apăsați pe tasta Confirmare pentru a trimite mesajul.

Pentru a vizualiza un mesaj text sau un mesaj multimedia

- În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Mesaje primite**.
- Selectați un mesaj text sau multimedia.

Activarea și trimiterea unui mesaj SOS

Într-o situație de urgență, puteți trimite mesaje SOS familiei sau prietenilor pentru ajutor.

Pentru a activa mesajul SOS

- În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Setări** → **Mesaje SOS** → **Opțiuni trimitere**.
- Apăsați pe **<Schimbare>** pentru a selecta **Pornit**.
- Selectați **Destinatari**.
De asemenea, puteți adăuga un număr pentru destinatar. Treceți la pasul 6.
- Apăsați pe **<Căut.>** pentru a deschide lista de contacte.
Pentru a selecta mai mulți destinatari, apăsați **<Căutare>** → **<Opțiuni>** → **Multiple**.
- Selectați contacte → **<Adaugă>**.
- Când ați terminat de setat destinatarii, apăsați pe tasta Confirmare pentru a salva destinatarii.
- Selectați **Repetare**, setați numărul de repetări ale mesajului SOS.
- Apăsați pe **<Înapoi>** → **<Da>**.

SAMSUNG ELECTRONICS		
Declarație de conformitate (R&TTE)		
Noi,		Samsung Electronics
declaram pe propria răspundere că produsul		
Telefon mobil GSM BT : GT-E2252		
Încărcătorul și acumulatorul său, la care se face referire în această declarație, sunt în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative.		
Siguranță	EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010	
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006	
	EN 62209-1 : 2006	
	EN 62479 : 2010	
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1(04-2008)	
	EN 301 489-07 V1.3.1(11-2005)	
	EN 301 489-17 V2.1.1(05-2009)	
Radio	EN 301 511 V9.0.2(03-2003)	
	EN 300 328 V1.7.1(10-2006)	
Declaram prin aceasta, că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate, și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei CE 1999/5/EC.		
Procedura de evaluare a conformității produsului, la care se face referire în art. 10 este detaliată în Anexa[V] a Directivei CE 1999/5/EC și a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Identification mark: 0168		
Documentația tehnică este păstrată la: Samsung Electronics QA Lab.		
și va fi pusă la dispoziție la cerere. (Reprezentant în EU)		
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, Marea Britanie* 2012.02.21		Joong-Hoon Choi / Lab Manager (Numele și semnătura persoanei autorizate)
*Nu este adresa Centrului de service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați punctul de vânzare unde ați achiziționat produsul.		